

このたびは、MOTOROLA RAZR™ IS12M（以下、「IS12M」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、IS12Mをお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。基本的な操作については、同梱の「クイックスタートガイド」をご参照ください。

- 基本操作

各部の名称や基本操作を説明しています。
- 初期設定

■STEP 1：Googleアカウントの設定
Androidマーケットからアプリケーションをダウンロードするために行います。GmailやYouTube、Googleマップ、Googleトークなどのサービスを利用するためにも必要です。
- STEP 2：Motorola Service契約書の確認

本製品を使用するにはMotorola Service契約書に同意する必要があります。
- STEP 3：au one-IDの設定

au one Marketからアプリケーションをダウンロードするために行います。
- STEP 4：紛失端末対応の設定

IS12Mを盗難・紛失された場合に備え、必要な設定を行います。
- STEP 5：基本操作の確認

通知パネルの開きかた、ロングタッチ（タップアンドホールド）の操作方法、メニュー（オプションメニュー）の表示方法を実際に操作して確認します。
- STEP 6：Wi-Fi®の設定

Wi-Fi®ネットワークの設定を行います。
- STEP 7：Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール（～@ezweb.ne.jp）を利用するために行います。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。
- 電話をかける／受ける

連絡先を利用して電話をかけることもできます。
- 連絡先をインポートする

これまでお使いのau電話から、連絡先データを移行できます。
- WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認ください。サービスです。
- 電池消費を軽減する

設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えられます。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。
また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2012年2月第1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社
製造元：Motorola Mobility, Inc.

68016717001

基本操作

詳しい操作方法については、auホームページより『取扱説明書（詳細版）』をご参照ください。

⑨ 電源キー

電源ON
⑨を長押しします。
キーロック解除
ディスプレイが消えているときに⑨を押して「」を右にドラッグすると、キーロックが解除されます。

⑩ アプリキー
タップするとアプリケーション画面を表示します。

⑪ バックキー
タップすると1つ前の画面に戻ります。

⑫ ホームキー
タップするとホーム画面を表示します。

⑬ メニューキー
タップすると利用できる機能（メニュー）を表示します。

ディスプレイ（タッチパネル）
直接指で触れて操作します。

ステータスバー
IS12Mの現在のステータスと通知アイコンを表示します。
ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知を表示させることができます。

■タッチパネルの操作方法

タップ／ダブルタップ
画面の項目やアイコンを指で軽く触れて、すぐに離します。また、同じ位置を2回連続でタップする操作をダブルタップと呼びます。



ロングタッチ
画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。（ポップアップメニューを表示した例）



ドラッグ／フリック
画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動したり（ドラッグ）、素早くはらうように操作します（フリック）。

ピンチ
画面を2本の指で触れ、指の間隔を広げたり狭めたりします。

■設定を切り替えるには
設定項目の横にチェックボックス／ラジオボタンが表示されているときは、チェックボックス／ラジオボタンをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
	設定がオンの状態です。
	設定がオフの状態です。

■文字入力方法

文字を入力するときは、メールの作成や連絡先の登録など、文字入力欄をタップすると表示されるソフトウェアキーボードを使います。

ソフトウェアキーボード
日本語入力では「iWnn IME」で「デンキー」（かな入力）、「フルキー」（ローマ字入力）の2種類のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。

文字種切替キー
タップすると文字種を切り替えることができます。また、ロングタッチで「デンキー」「フルキー」を切り替えることができます。

《文字入力画面（デンキー）》

《文字入力画面（フルキー）》

《横画面》

フリック入力
デンキーソフトウェアキーボードでキーに触れると、下の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

キーに触れる
上にフリック
下にフリック
左にフリック
右にフリック

《フリック入力画面》

入力が終了したら
≡をロングタッチすると、ソフトウェアキーボードの表示／非表示を切り替えられます。

初期設定

お買い上げ後、初めてIS12Mの電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に沿って設定を行ってください。

■STEP 1：Googleアカウントの設定
Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Androidマーケット」、「Googleトーク」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。主な設定項目は次の通りです。（次の項目以外にお客様の「名」と「姓」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください。）

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント（ユーザーID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

1
画面中央のAndroidロボをタップ

2
【作成】
※既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、「ログイン」をタップしてください。
※あとでGoogleアカウントを設定する場合は、「スキップ」をタップしてください。

3
お客様の「名」、「姓」、任意の「ユーザー名」を入力→「次へ」

4
このユーザー名を使用できるか確認して次へ

5
パスワードを入力→「次へ」

6
パスワードを忘れた場合の質問、回答、予備のメールアドレスを入力→「作成」

7
内容を確認→「同意して次へ」

8
画面に表示されている文字列を入力→「次へ」

9
Googleアカウントの作成が開始される

10
Google位置情報サービスの利用設定を確認→「次へ」
※利用を許可しない場合は、チェックボックスをオフにします。

11
バックアップと復元の設定を確認→「次へ」
※バックアップを利用しない場合は、チェックボックスをオフにします。

12
【セットアップを完了】

●Gmail、Gmail連絡先、カレンダーなどを端末上で同期して使うには、初期設定完了後に≡→「設定」→「アカウント」→Googleアカウントをタップして表示される「データと同期」で同期設定をする必要があります。

■STEP 2：Motorola Service契約書の確認

1
Motorola Service契約書

2
利用条件

3
Motorola Service契約書

4
MotoCast IDをお持ちでない場合は、「いいえ、復元しない」をタップします。
※MotoCast IDをお持ちの方は、「はい、今すぐ復元する」を選択し、「次へ」をタップすると、MotoCast IDのログイン画面に進みますので、そこでログインすると、以前の端末の状態を復元できます。

■STEP 3：au one-IDの設定

au one-IDを設定するとau one Marketに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

au one-ID*	お客様のau one-ID（ユーザーID）となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au one-IDパスワード	au one-IDを利用する際のパスワードを登録します。

※他のユーザーと重複する「au one-ID」は登録できません。

1
アカウントのセットアップ

2
au one-IDを設定・保存

3
au one-IDを設定・保存

4
au one-IDを設定・保存

4
セキュリティパスワードを入力→「OK」
※初期値は、契約時に記載された4ケタの暗証番号です。

5
パスワードを入力→内容を確認
※au電話番号以外の好きなau one-IDの新規登録を行う場合は、【好きなau one-IDを新規登録したい方はこちら】より新規登録を行ってください。
※すでにお持ちのau one-IDを設定する場合は、【取得済みのau one-IDを登録したい方はこちら】より設定してください。

6
au one-IDの設定完了
→「設定画面へ」
※引き続き、「設定画面へ」をタップし、パスワード再発行のために必要な情報を登録してください。

7
「生年月日」「秘密の質問」と「答え」を入力→「入力完了」→「設定」


8
生年月日、秘密の質問と答えの登録が完了→「終了」

9
【アカウントの追加完了】→「完了」

●初期設定完了後にホーム画面で≡→「設定」→「アカウント」→「アカウントの追加」と操作してもアカウントを追加することができます。

STEP 4：紛失端末対応の設定

安心セキュリティパックの紛失端末対応機能について設定します。
●安心セキュリティパックは有料サービスです。

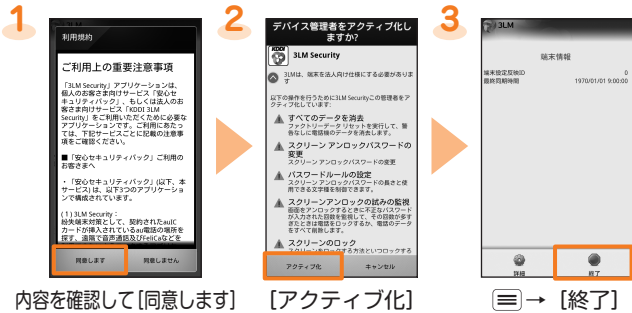


内容を確認して[同意します] [アクティブ化] [≡]→[終了]

安心セキュリティパックをお申し込みいただいた場合、初期設定終了後、「ウイルスバスター™ モバイル for au」の設定も行ってください。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。ホーム画面で [アプリ] → [auお客さまサポート] → [同意する] → 画面に従ってご利用方法を選択 → [サポート＆サービス] → [安心セキュリティパック] → [ウイルスバスター モバイル for au] → 画面の指示に従って操作
※安心セキュリティパックのご利用については、auホームページより「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。


STEP 5：基本操作の確認

画面表示に従って、通知パネルの開きかた、ロングタッチ（タップアンドホールド）の操作方法、メニュー（オプションメニュー）の表示方法を確認します。

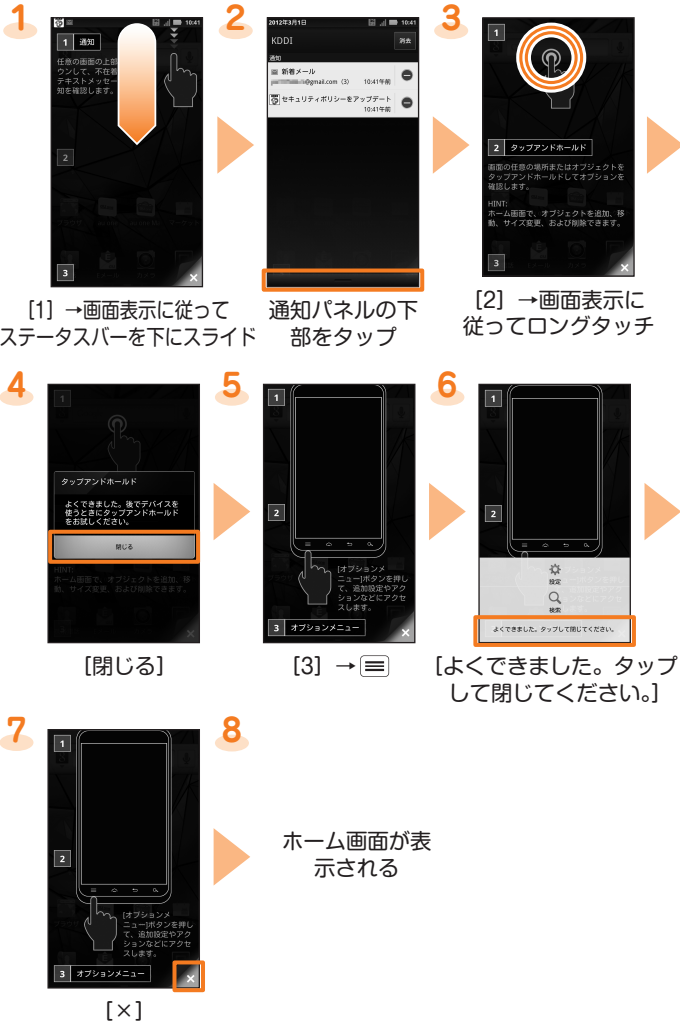

STEP 6：Wi-Fi®の設定

家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。

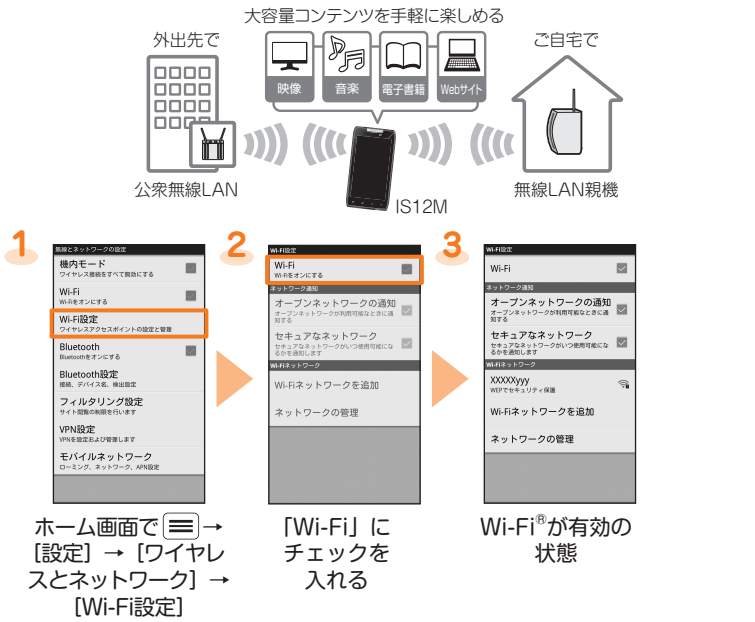

Wi-Fi®が有効になり、利用可能なWi-Fi®ネットワークを検出します。検出されると、検出されたWi-Fi®ネットワークのネットワーク名とセキュリティ設定が、「Wi-Fi®ネットワーク」セクションに表示されます。IS12MのWi-Fi®設定方法は次の2通りから選びます。

Wi-Fi®ネットワーク選択設定	検索されたWi-Fi®ネットワークから選択して設定します。セキュリティが設定されたWi-Fi®ネットワークを選択した場合は、セキュリティキーの入力が必要です。
Wi-Fi®ネットワーク手動設定	手動でWi-Fi®ネットワークを追加します。あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

●接続するWi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

Wi-Fi®ネットワーク選択設定を利用する場合



STEP 7：Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール（～@ezweb.ne.jp）のご利用には、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。
●au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。

